


INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Transfilm 0.3 Printable

Liner de poliéster flocado con fibras de flock de viscosa de 0,3 mm para la producción de transferencias de flock multicolor. La película de transferencia se caracteriza por una alta densidad de flocado uniforme y una altura de flocado constante. Los diseños pueden transferirse sin que queden fibras de flocado indeseadas en la superficie del tejido.



1. Imprime a través del flock y seca

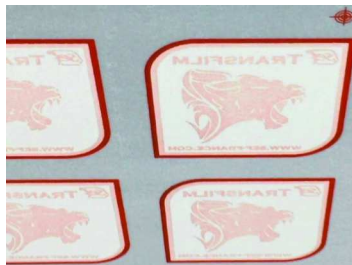

2. Imprimir adhesivo en la superficie del flock



3. Ponga el polvo termofusible en el adhesivo húmedo



4. Secar el adhesivo a menos de 80 °C



5. Limpie el exceso de polvo de hotmelt



6. Secado del adhesivo según las instrucciones del fabricante



7. Separe y transfiera los motivos según las instrucciones del fabricante del termofusible



8. ¡Retirar el liner en frío, listo!


► EMBALAJE



51 cm



100 m



50 hojas

51cm x 70cm

Video de instrucciones:



Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 36 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.